SAMSUNG

# MODE D'EMPLOI

**RC-5923**
**RC-5933**
**RC-5934**
**RC-5935**
**RC-5943**
**RC-5944**
**RC-5955**
**RC-5960**
**RC-5965**

# ASPIRATEUR
## *TRAÎNEAU*
## *SUBCOMPACT*

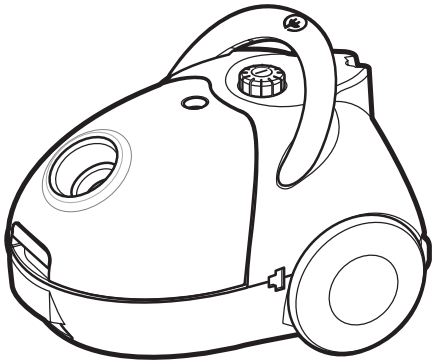

❊ Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce mode d'emploi pour obtenir les meilleurs résultats de votre aspirateur.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Cet appareil doit être raccordé sur une tension d'alimentation identique à celle indiquée sur la plaque signalétique (placée sous l'appareil). Débranchez l'appareil avant d'intervenir sur celui-ci.
- Si vous avez traité des tapis avec des produits liquides, laissez-les sécher avant de les nettoyer avec l'aspirateur.
- Cet aspirateur ne doit pas être utilisé pour aspirer des substances liquides. Ne jamais immerger l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sans avoir préalablement installé un sac à poussières.
- Si le sac à poussières n'est pas installé, le couvercle ne peut pas être fermé. N'essayez pas de forcer sa fermeture.
- Maintenez toujours votre aspirateur éloigné des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des êtres vivants.
- N'utilisez pas votre appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes allumés. De même, évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur ou le sac à poussières.
- Pour toute anomalie de fonctionnement, consultez la section "Problèmes et solutions" de ce manuel. Si le problème persiste, contactez un service après-vente qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être replacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type "POINT VERT".

## DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR

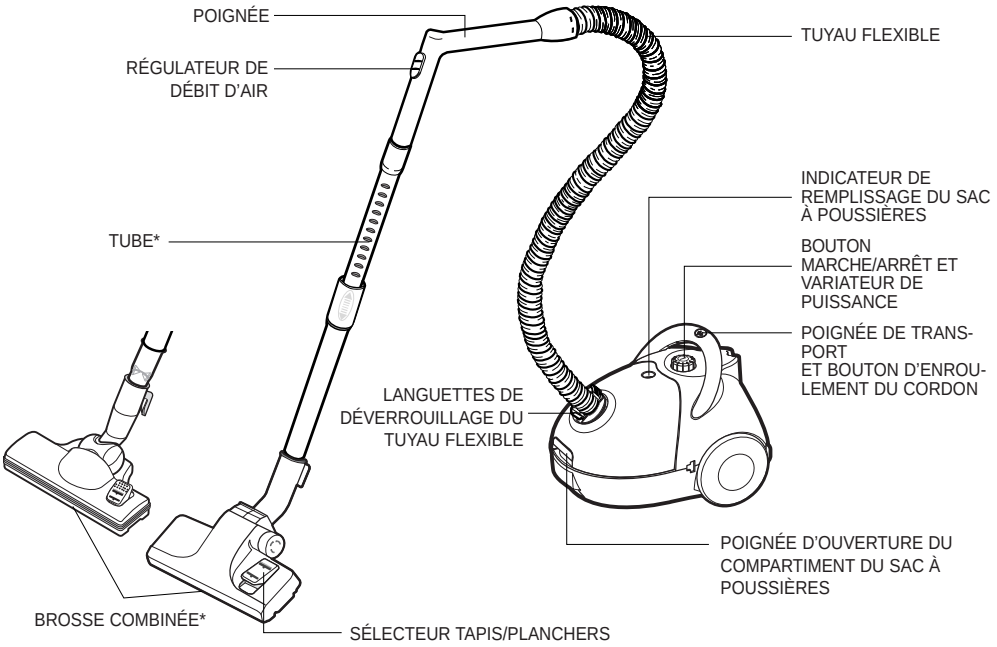
POIGNÉE
RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR
TUBE*
BROSSE COMBINÉE*
SÉLECTEUR TAPIS/PLANCHERS
LANGUETTES DE DÉVERROUILLAGE DU TUYAU FLEXIBLE
TUYAU FLEXIBLE
INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À POUSSIÈRES
BOUTON MARCHE/ARRÊT ET VARIATEUR DE PUISSANCE
POIGNÉE DE TRANS-PORT ET BOUTON D'ENROU-LEMENT DU CORDON
POIGNÉE D'OUVERTURE DU COMPARTIMENT DU SAC À POUSSIÈRES

▶ Les éléments accompagnés d'un astérisque * varient en fonction du modèle.

## ASSEMBLAGE DES TUBES ET TUYAU

1. Emboîtez la poignée du tuyau flexible dans le tube d'aspiration.

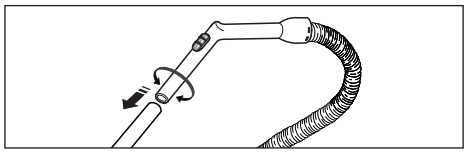

2. Emboîtez les tubes de rallonge d'aspiration entre eux.

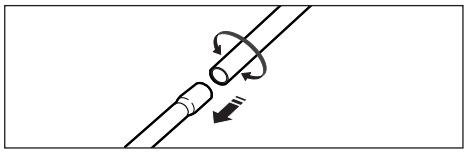

3. Emboîtez le tube d'aspiration dans la brosse.

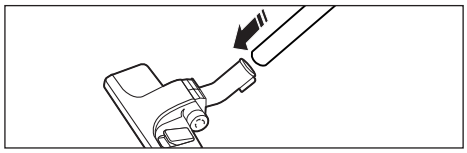

4. Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice d'aspiration de l'appareil.

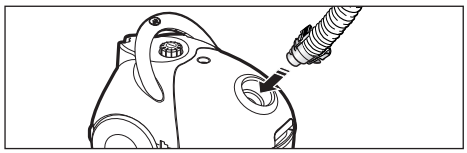

*** Option** : Réglez les tubes télescopiques (selon le modèle).

ALLONGEMENT DU TUBE : maintenez d'une main l'embout étroit du tube télescopique, puis tirez sur la poignée avec l'autre main.

RACCOURCISSEMENT : maintenez d'une main l'embout étroit du tube télescopique, puis avec l'autre main, poussez sur la poignée en direction de l'embout.

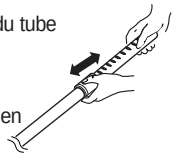

**NOTE :** pour détacher le flexible du corps de l'appareil, appuyez sur les languettes de déverrouillage du tuyau tout en tirant vers vous.

## DÉROULEMENT & ENROULEMENT DU CORDON

Le cordon d'alimentation est enroulé sur un dérouleur à l'intérieur de l'appareil.

**DÉROULEMENT DU CORDON :**

1. Tirez doucement sur la prise du cordon (situé à l'arrière de l'appareil) pour le dérouler puis branchez-le sur une prise secteur.
2. Appuyez avec votre pied sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'aspirateur en marche (ou l'éteindre).
3. Lorsque vous avez terminé d'aspirer, éteignez l'aspirateur et débranchez le cordon de la prise murale.

**ENROULEMENT DU CORDON :**

Appuyez doucement avec votre pied sur la poignée d'enroulement.

Résultat : le cordon s'enroule automatiquement.

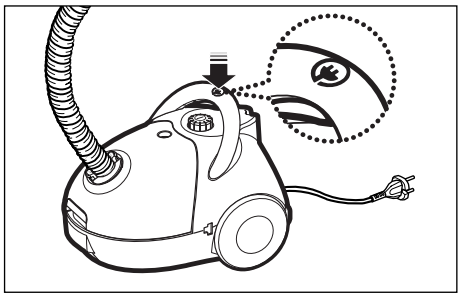

**REMARQUE :**

- Pour débrancher l'appareil, tirez sur l'embout de la prise et non sur le cordon.
- La poignée combine deux fonctions pratiques : une poignée de transport ou bien un enrouleur du cordon d'alimentation.

## MISE EN MARCHE & ARRÊT DE L'ASPIRATEUR

Après avoir branché la fiche du cordon d'alimentation sur une prise électrique, appuyez doucement sur ce bouton pour mettre en marche ou arrêter votre aspirateur.

**NOTE** : le bouton Marche/Arrêt fait également office de variateur de puissance. Pour mettre en marche ou pour arrêter l'appareil, il vous suffit d'appuyer légèrement sur ce bouton.

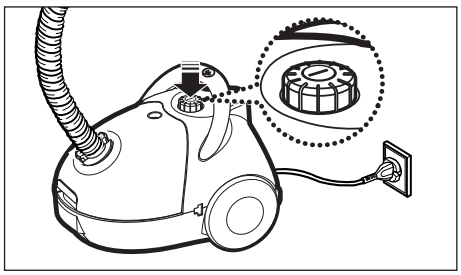

## UTILISATION DU VARIATEUR DE PUISSANCE

Le variateur de puissance situé sur le dessus de l'aspirateur vous permet d'adapter l'aspiration à tous types de surfaces. Tournez le bouton du variateur pour adapter la puissance d'aspiration en fonction de vos besoins.

**MIN =** puissance minimale pour tissus fragiles (rideaux, etc...)

**MAX =** puissance maximale pour moquette épaisses, sols durs, etc...

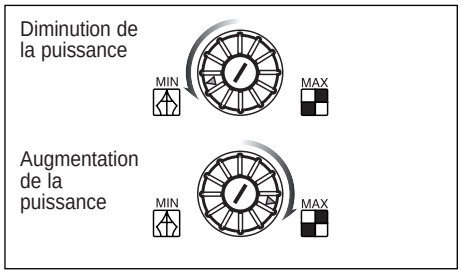


## RANGEMENT & UTILISATION DES ACCESSOIRES

Votre aspirateur est livré avec 4 accessoires. Ces accessoires peuvent être fixés sur le tube de l'aspirateur à l'aide du crochet de fixation fournie.

- Bandoulière pour un transport facile de l'appareil
- Suceur plat pour les endroits difficiles à atteindre comme les radiateurs, escaliers, plinthes, recoins, etc...
- Suceur à coussins pour les coussins et tissus.

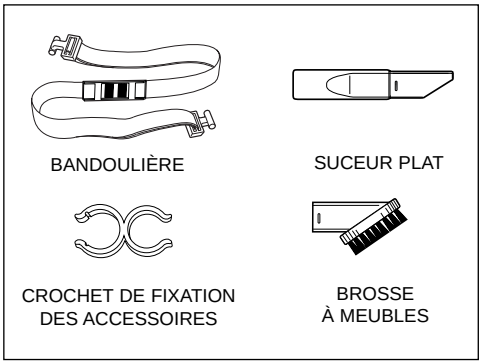


**SUCEUR PLAT**

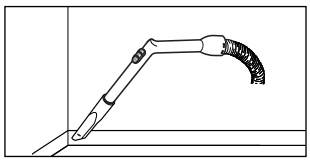

Suceur plat pour les radiateurs, les creux, les coins et entre les coussins.

**BROSSE À MEUBLES**

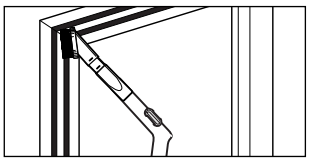

Brosse à meubles pour les meubles, les étagères, les livres, etc...

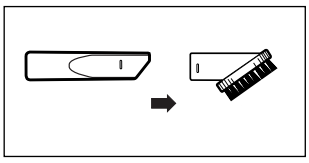

• Avant d'utiliser la brosse à meubles, assemblez-la avec le suceur plat

## RANGEMENT DES ACCESSOIRES

Votre aspirateur est équipé d'un dispositif de rangement des accessoires.
Installez le crochet de fixation sur le tube de rallonge.
Vous pouvez ainsi ranger les accessoires de nettoyage lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

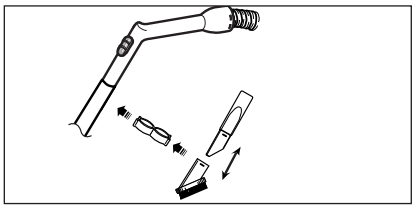

## INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À POUSSIÈRES

Vous pouvez utiliser votre aspirateur jusqu'à ce que l'indicateur de remplissage du sac à poussières devienne rouge. Cela signifie que le sac est plein et que vous devez le remplacer.

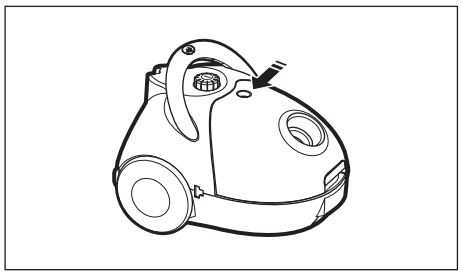

**NOTE :** si le témoin de remplissage demeure rouge même après le changement du sac, éteignez l'appareil et vérifiez que le tuyau, le tube et la brosse ou l'accessoire ne sont pas obstrués.

## MONTAGE ET UTILISATION DE LA BANDOULIÈRE

Cet appareil est conçu pour être facilement transporté à l'aide de la bandoulière.
Lorsque vous nettoyez des escaliers, des rideaux, des étagères ou d'autres meubles, la bandoulière vous permet de vous déplacez librement en portant l'aspirateur.

### ▶ MONTAGE DE LA BANDOULIÈRE

1. Insérez les crochets dans les ouvertures prévues à cet effet sur les côtés de l'appareil.

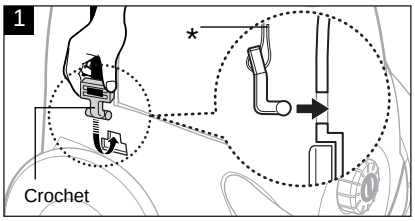


**NOTE :**
- Faites particulièrement attention au sens de montage.
- Les extrémités de la bandoulière doivent être rabattues contre le corps de l'appareil.

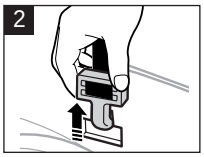


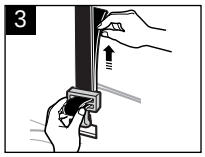


2. Tirez les crochets vers le haut.
3. Ajustez la longueur de la bandoulière en fonction de votre taille.

### ▶ DÉMONTAGE DE LA BANDOULIÈRE

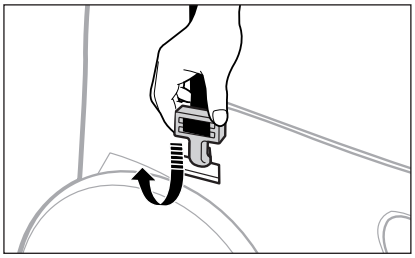

1. Appuyez sur les crochets afin de les dégager de l'appareil.
2. Rangez la bandoulière en vue d'une réutilisation ultérieure.

## UTILISATION DE LA BROSSE COMBINÉE

**SÉLECTEUR TAPIS/PLANCHERS SUR BROSSE COMBINÉE :**

Avant toute utilisation, assurez-vous que le sélecteur de la brosse est placé dans la bonne position, selon la surface que vous souhaitez nettoyer.

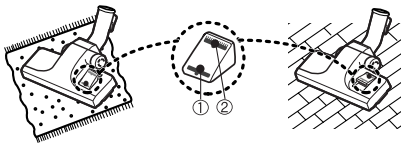


Placez le sélecteur sur ① lors du nettoyage de tapis ou de moquette.
Placez le sélecteur sur ② lors du nettoyage de parquet, carrelages, linoléum, etc...

**REMARQUE :** afin de conserver une efficacité de nettoyage maximum de la brosse, utilisez le suceur plat pour la nettoyer régulièrement.

## TRANSPORT ET RANGEMENT EN POSITION VERTICALE

Votre appareil a été spécialement conçu pour fonctionner, être transporté ou bien être rangé en position verticale.
Grâce à son système de fixation du tube sur l'appareil, celui-ci pourra être rangé en position verticale dans un espace réduit.

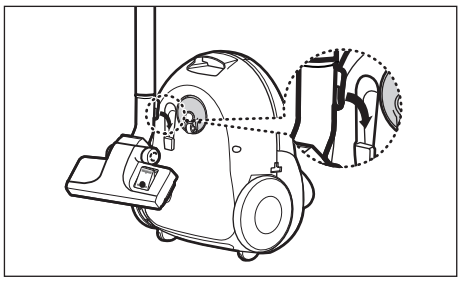

**NOTE :** Le fonctionnement en position verticale est très pratique notamment pour nettoyer les escaliers.

## POSITION "PARKING"

Placé à l'arrière de l'appareil, ce support permet de fixer le tube sur l'appareil lorsque celui-ci est en position horizontale.

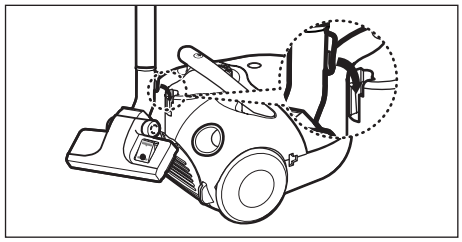

**NOTE :** Très utile pour accrocher le tube sur l'appareil durant une pause.

## REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIÈRES

**NOTE :** Si vous constatez une diminution de l'efficacité de votre appareil et que la couleur de l'indicateur de remplissage est rouge, il est nécessaire de procéder au remplacement du sac à poussières jetable. Avant de remplacer le sac, débranchez l'appareil et détachez le flexible.

1. Ouvrez le compartiment du sac à poussières en appuyant sur la poignée d'ouverture situé à l'avant du couvercle.

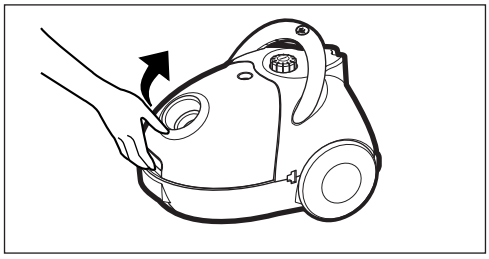

2. Retirez le sac usagé.

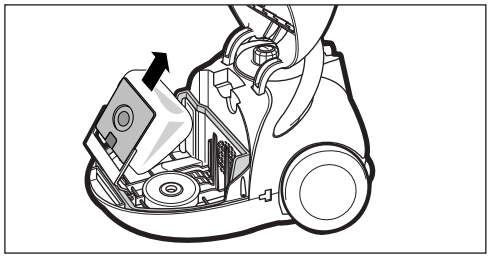

3. Jetez le sac usagé puis insérez la partie cartonnée du nouveau sac dans le guide prévu à cet effet.

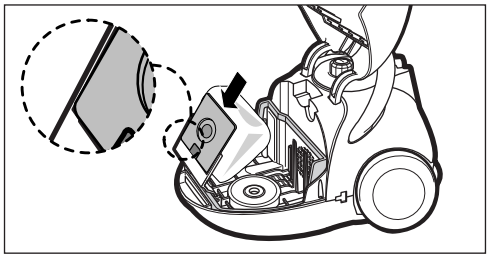

4. Refermez le capot en appuyant doucement sur le couvercle du compartiment du sac à poussières jusqu'à ce qu'un déclic de fermeture retentisse. Si le sac n'est pas correctement installé, vous ne pourrez pas refermer le capot.

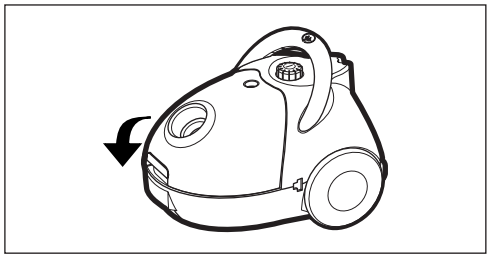

**REMARQUE :** les sacs usagés peuvent être fermés en retirant le film de protection de la languette autocollante puis en la collant sur l'orifice du sac. (valable sur les sacs d'origine Samsung seulement).

## MAINTENANCE OU REMPLACEMENT DES FILTRES

**FILTRE MOTEUR :**
Le filtre moteur protège le moteur contre la poussière et prolonge la vie de votre aspirateur :

1. Ouvrez le capot du compartiment du sac à poussières.
2. Détachez le filtre moteur en le tirant vers le haut.
3. Lavez le filtre à l'eau tiède, séchez-le puis remettez-le en place dans le compartiment à poussières.
4. Installez un nouveau sac puis refermez le capot du compartiment à poussières (sans forcer) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

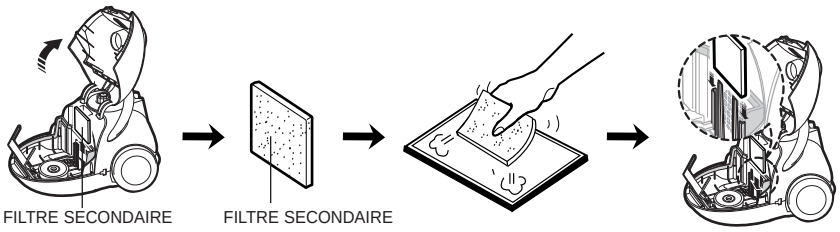


**FILTRE SORTIE MOTEUR :**
Le filtre sortie moteur sert à purifier l'air qui est expulsé par l'appareil.

1. Détachez le porte-filtre de son logement puis retirez le filtre empoussiéré de sortie moteur.

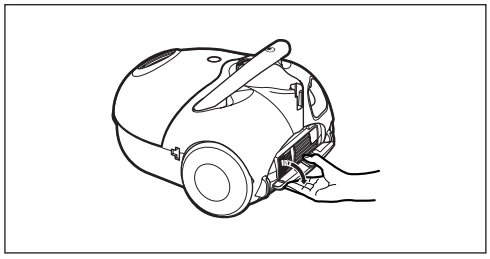

2. Replacez le filtre sur le porte-filtre après nettoyage puis replacez le porte-filtre dans son logement.

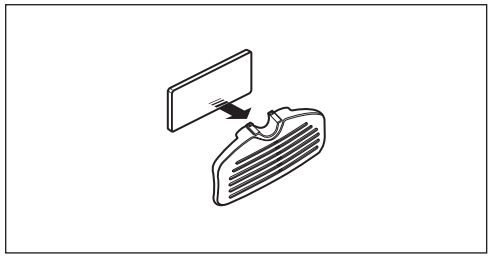

**REMARQUE :** les filtres doivent être entièrement secs avant d'être replacés dans leur logement.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

| PROBLÈME | EXPLICATION | REMÈDE |
|---|---|---|
| L'aspirateur ne fonctionne pas. | Absence d'alimentation. | Vérifiez le cordon d'alimentation, son embout et la prise. |
| La force d'aspiration décroît peu à peu. | Le filtre, la brosse, l'embout ou le tube sont obstrués. | Retirez la substance en cause. Remplacez le sac à poussières |
| Le cordon ne s'enroule pas entièrement. | Vérifiez que le cordon ne s'est pas entortillé ou éventuellement coincé. | Tirez le cordon sur 2 à 3 mètres puis appuyez sur le bouton d'enroulement. |

## GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Revendeur : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

| Caractéristiques | Unité | RC-5923 | RC-5933 | RC-5934 | RC-5935 | RC-5943 | RC-5944 | RC-5955 | RC-5960 | RC-5965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale | W | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Puissance utile | W | 330 | 330 | 380 | 400 | 330 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Dépression | Kpa | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| Débit d'air | dm3/s | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Niveau sonore | dBA | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Capacité sac à poussières | l | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Contrôle de la puissance | | Variateur | Variateur | Variateur | Variateur | Variateur | Variateur | Variateur | Variateur | Variateur |
| Enrouleur du cordon | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Témoin de remplissage | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tuyau pivotant à 360° | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type du tube | | Plastic (x2) | Métal (x2) | Métal (x2) | Métal (x2) | Métal (x2) | Métal (x2) | Télescopique | Télescopique | Télescopique |
| Brosse | Type | Combinée | Combinée | Combinée | Combinée | Combinée | Combinée | Combinée | Combinée | Combinée |
| Nombre de filtres | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Micro-filtre intégré | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rayon d'action | m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Accessoires | Nbre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brosse à meubles | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Suceur plat | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poids net / brut du corps | kg | 3,6 / 5,8 | 3,6 / 6,2 | 3,6 / 6,2 | 3,6 / 6,2 | 3,6 / 6,2 | 3,6 / 6,2 | 3,6 / 6,2 | 3,6 / 6,2 | 3,6 / 6,2 |
| Dimensions (nettes) | cm | (L×H×P) : 33,7×25,6×27,7 | | | | | | | | |
| Dimensions (brutes) | cm | (L×H×P) : 48,2×29×31 | | | | | | (L×H×P):55,2×29×31 | | |
| Coloris | | Vert clair | Perle nacrée | Rouge euro | Perle nacrée | Jaune millénium | bleu | Noir | Gris argent | Perle nacrée |

**NOTE :** En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ces aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modifications sans préavis.

**CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :**

SAMSUNG ELECTRONICS

**56, Qual de Dion Bouton**
**92806 PUTEAUX CEDEX**

**Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :**

# 08 25 08 65 65

**Vous pouvez également vous connectez à notre site internet**

# http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

REVIS L.A / S.E.F 02/00
DJ68-00068D REV(1.0)